


輪值同仁熱像儀操作手冊：

- 一、 監控溫度異常、警報聲一直響，請按[停止]鈕，立即再按[開始]

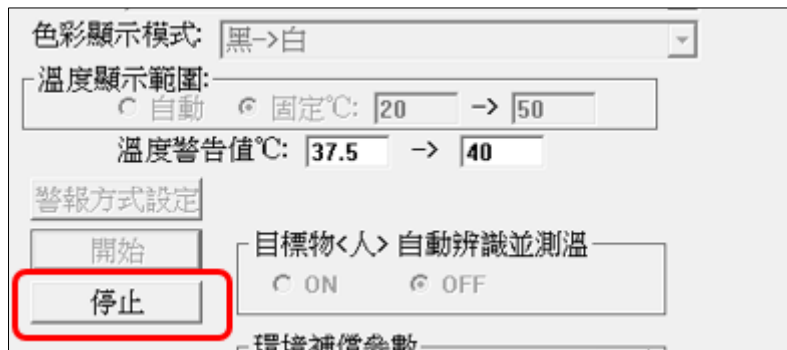

- 二、 校正溫度步驟：

監測溫度(最高溫)，請維持在 **36~36.5 度(正常範圍值)**，
若溫度小於<36 度或大於>36.5 度，請以下列方式調整。

- (一) 先以額溫槍測量自己溫度(例如：36 度)
- (二) 站在熱像儀鏡頭正前方約 1.5 公尺，頭向前方走道看
查看畫面上測量的最溫度(例如：35 度)



- (三) 請調整[環境補償參數]+ -值

每按一次調整 0.1 度。

監測溫度 35 度，將 -值鈕(提升 1 度)按到-80

監測溫度 37 度，將 +值鈕(調低 0.5 度)按到+40

