

熱像儀(景興)開關機步驟

將熱像儀安裝置三腳架上，並插入網路線及電源線，並將網路線與電腦聯結。




開啓-熱像儀監控程式



(1)點選桌面[IRM P384S]圖示，




(2)出現對話框，請按[確定]鈕

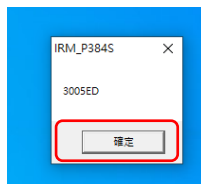


(3)在左上角點選[熱影像溫度監控(P384S)]

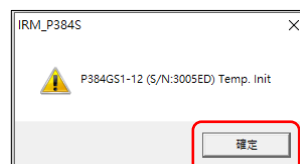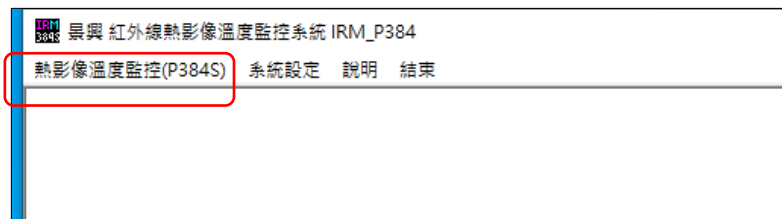

(4)請按[是(Y)]按鈕

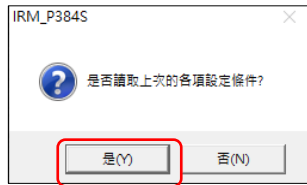

(5)按[開始]按鈕，開始監控溫度

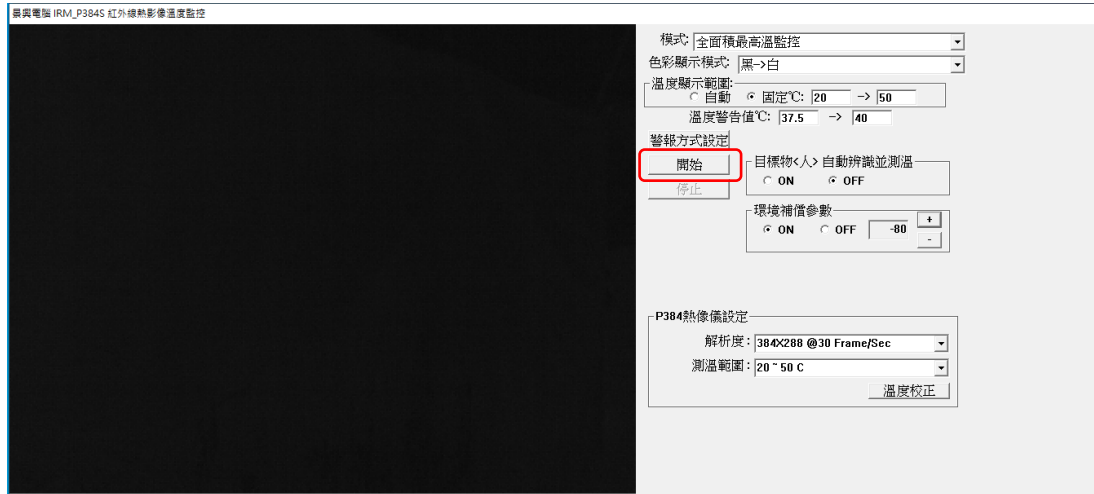



關閉-熱像儀監控程式

(1)請按[停止]按鈕




(2)滑鼠移到右上角，關閉視窗，並選擇[否(N)]按鈕

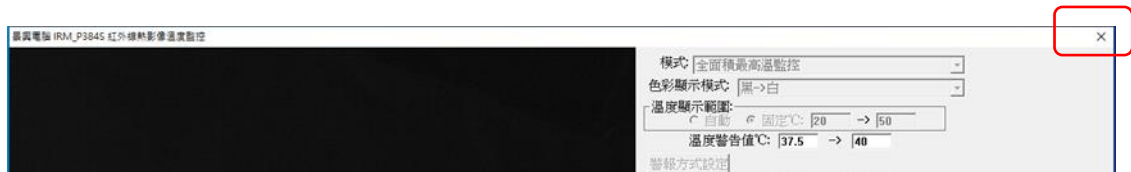

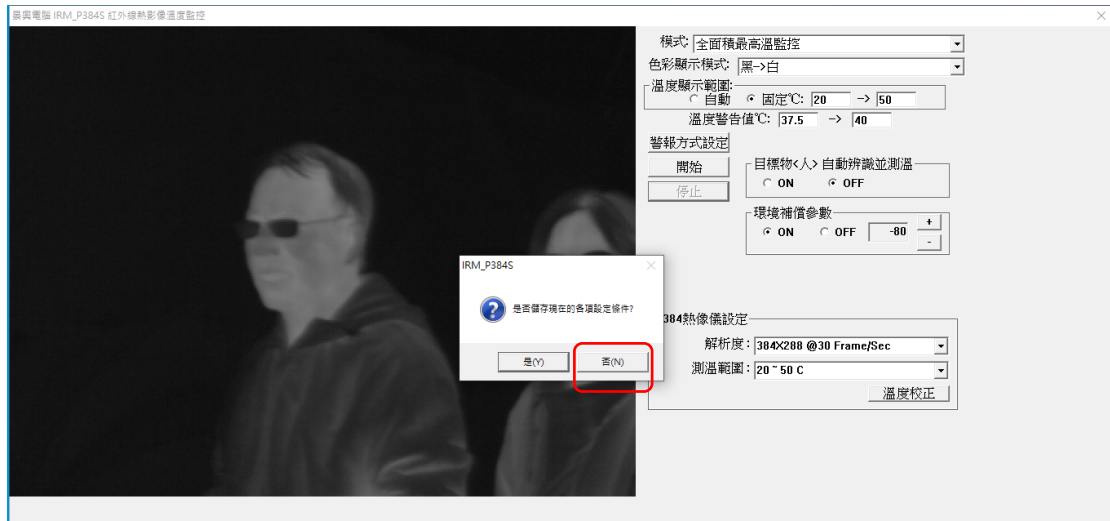

(3)滑鼠移到右上角，關閉視窗

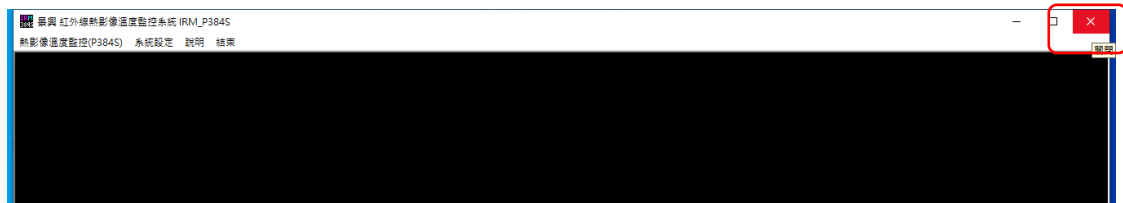

關閉電腦主機

